


## 1. Zweck

Zur Verwendung wie in der Planungshilfe **Bau von Modulen für Nenngröße 0** unter Punkt 8.2 beschrieben.

## 2. Verkabelung

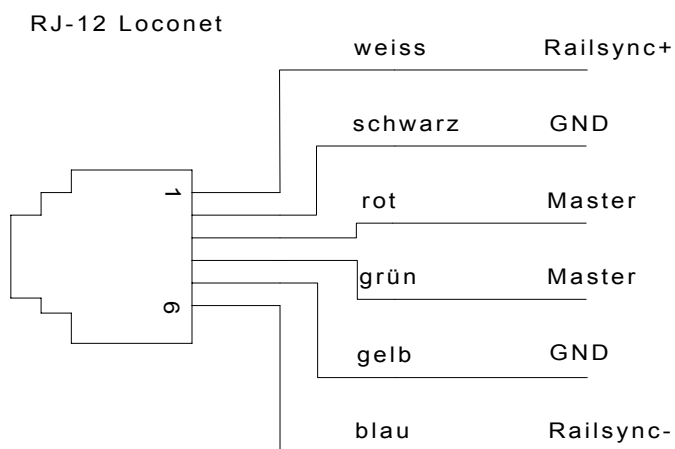


Empfehlung:

weiss / schwarz verdrillen

gelb / blau verdrillen

rot / grün verdrillen

RJ-12 XPressNet

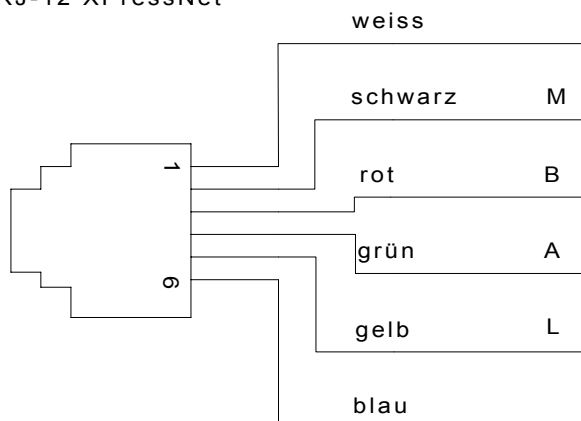

Empfehlung:

gelb / schwarz verdrillen

rot / grün verdrillen

XpressNet Din-Buchse  
Ansicht auf Lötunkte

